


Viotto



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ

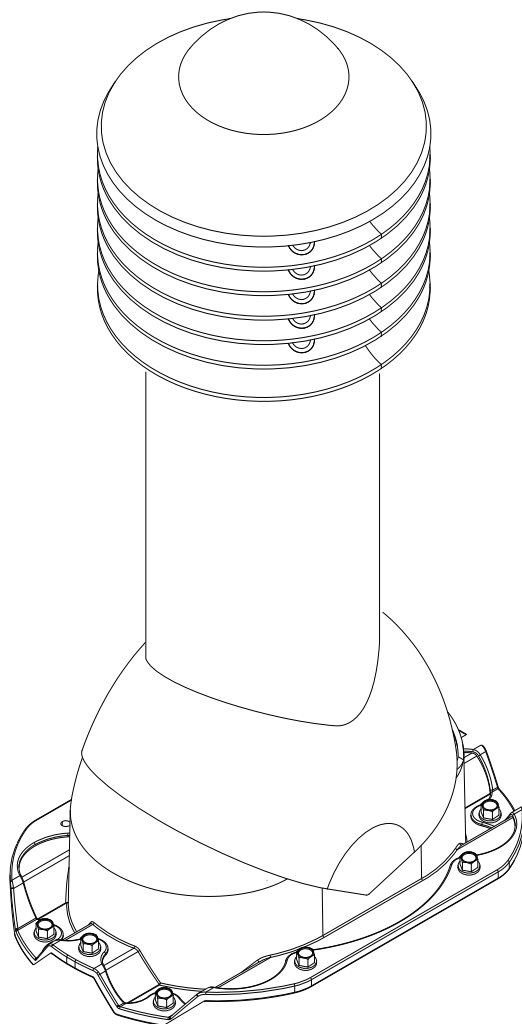


Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на плоскую кровлю

Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

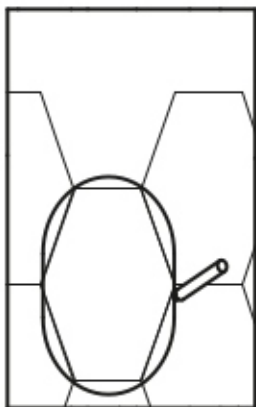


2

Вырезать
по контуру

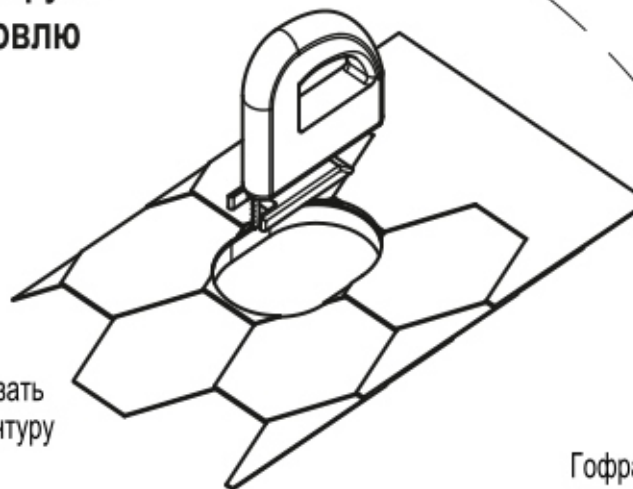

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

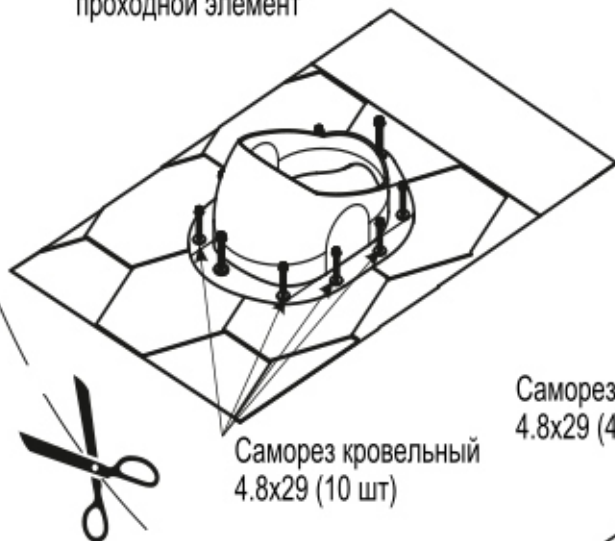


Саморез кровельный
4.8x29 (10 шт)

Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

4


Выровнять трубу
по уровню

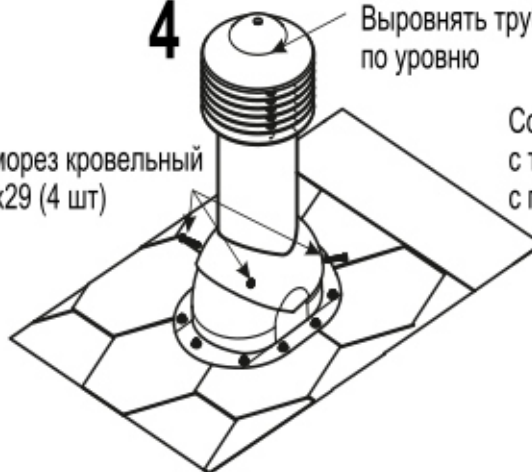

5

Гофра
для соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

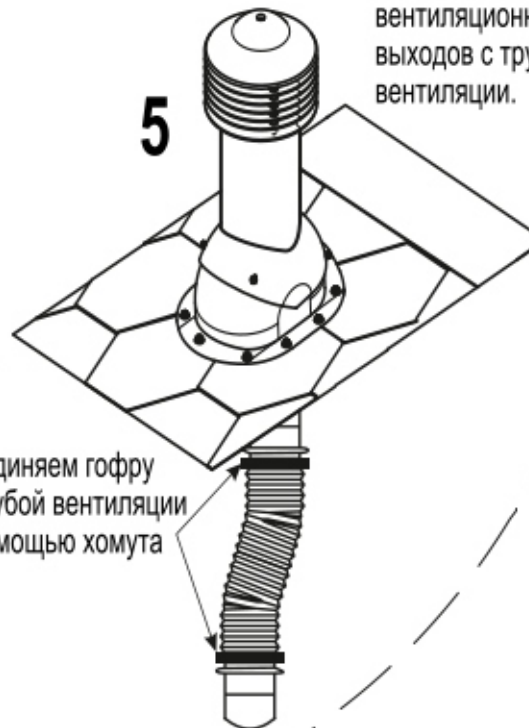

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию



группа компаний


СТАН

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на плоскую кровлю
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

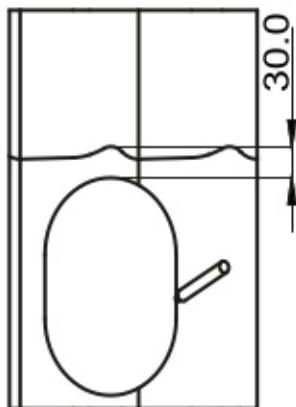

2


Вырезать
по контуру

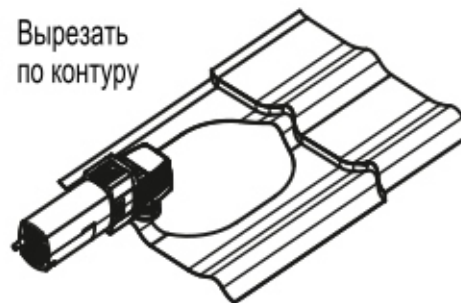

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2 шт)

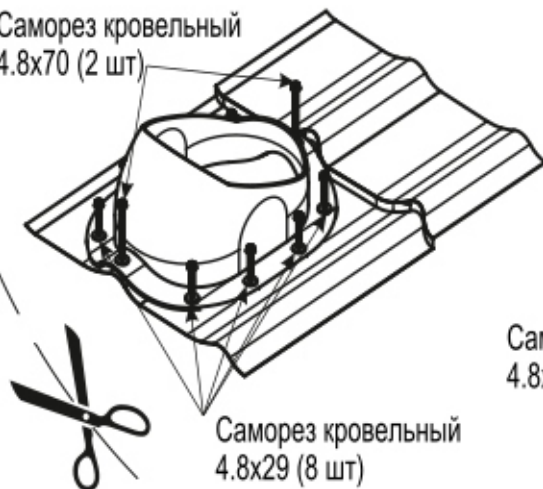

Саморез кровельный
4.8x29 (8 шт)




группа компаний

СТАН

4

Выровнять трубу
по уровню


Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

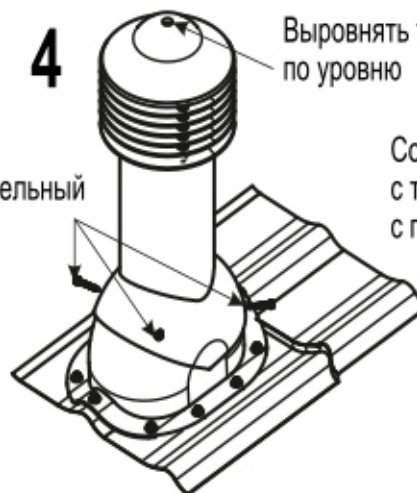

5

Гофра
для соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.


Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

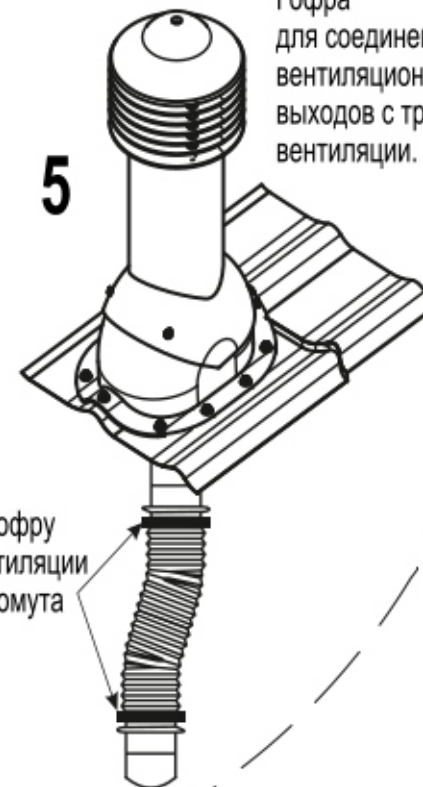


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на мягкую кровлю

1 Обвести
шаблон

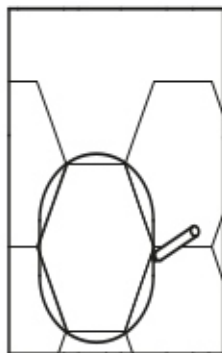

2 Вырезать
по контуру

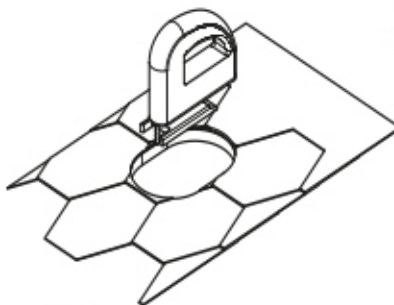

3 Нанести на нижнюю часть
битумный клей
(в комплектацию
не входит)



4 Установить
проходной элемент
внахлест на мягкую
черепицу на 20 мм

Забейте кровельные
гвозди
(в комплектацию
не входят)



Саморез кровельный
4.8*29 (3шт.)

5 Нанести битумный клей
на основание.



6 Смонтируйте
черепицу
вокруг
основания.




7 Выравниваем
трубу
по уровню.



Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

8 Гофра
для соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем
гофру
с трубой
вентиляции
с помощью
хомута

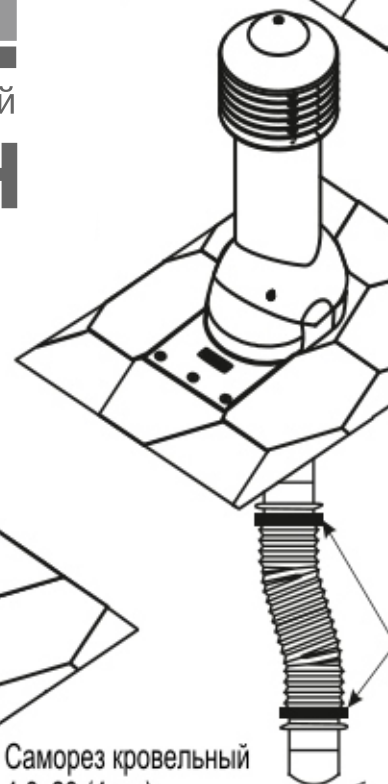


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Инструкция по монтажу вентиляционной трубы на универсальный проходной элемент на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на профилированный лист
на обратной стороне.


1
Обвести
шаблон

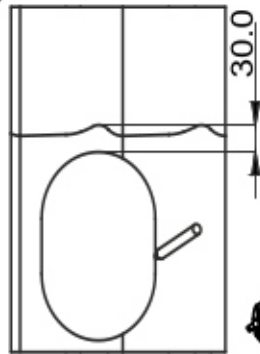


2 Вырезать
по контуру

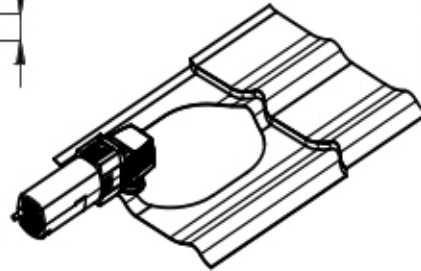

3 Подрезать проходку под
необходимый диаметр трубы.
Размеры указаны на проходке.
Нанести кровельный герметик
(в комплектацию не входит)

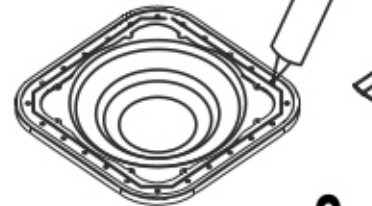


4 Устанавливаем
проходной
элемент EPDM.
Монтируем крест на крест
на кровельные
саморезы

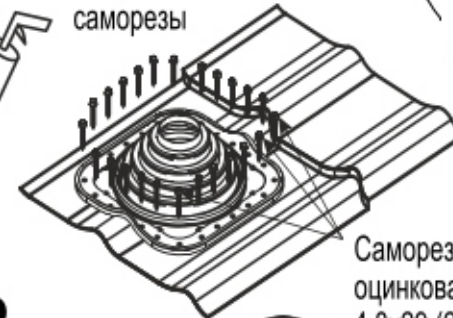

Саморез
оцинкованный
4.8x29 (20 шт)

5
Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.

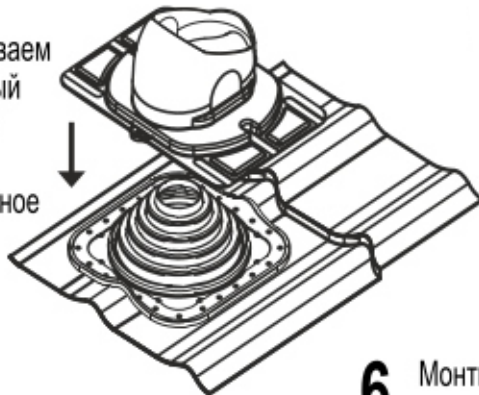


6 Монтируем саморезы
в посадочные места.

Саморез (окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)




Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

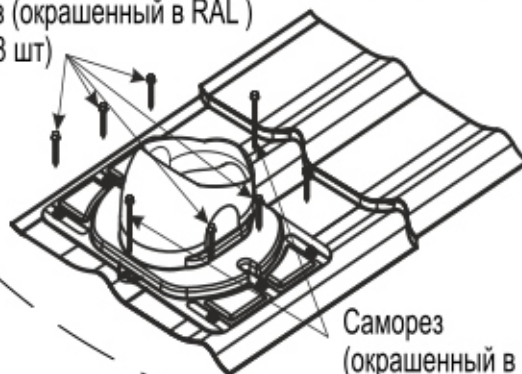


7 Выравниваем
трубу по уровню

Саморез
кровельный
4.8x29 (4 шт)

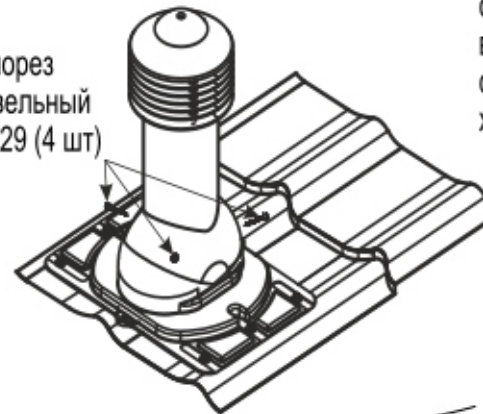

8
Гофра
для соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем
гофру
с трубой
вентиляции
с помощью
хомута

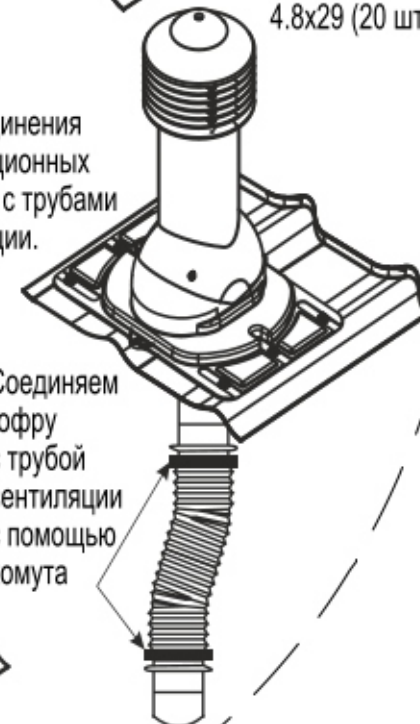

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Не рекомендуем использовать на канализационных выходах



Инструкция по монтажу
на профиль С20
на обратной стороне

1


Обвести
шаблон

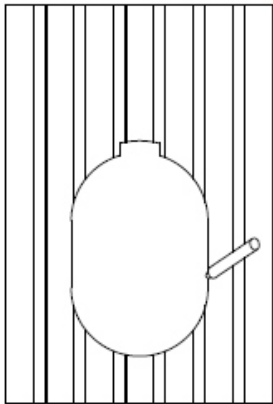

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2шт)

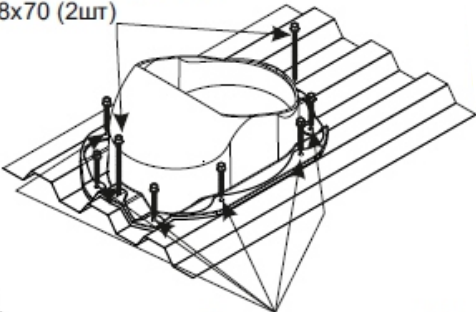


Саморез кровельный
4.8x29 (8шт)

Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

Инструкция по монтажу
вентиляционной трубы
на профиль С21

2

Вырезать
по контуру

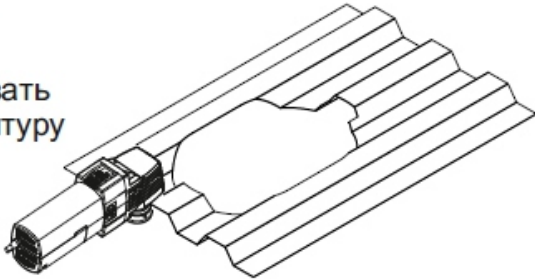

5



Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.



4

Вывернуть
выход

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

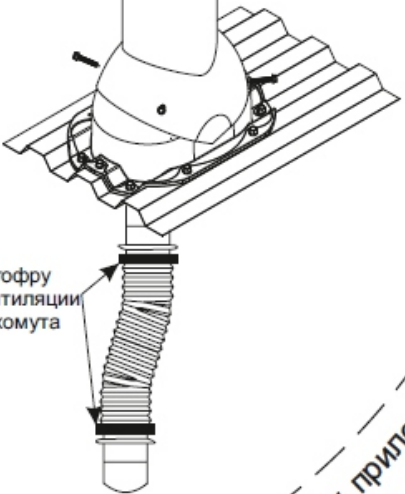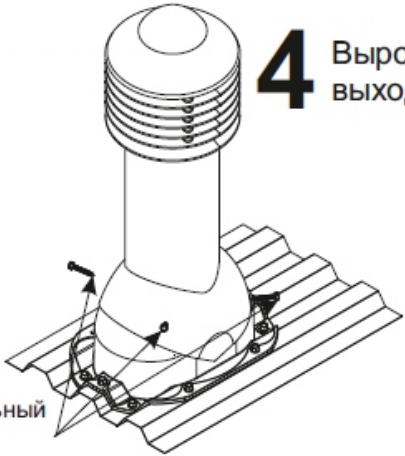

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Не рекомендуем
использовать на канализационных выходах



Инструкция по монтажу
на профиль С21
на обратной стороне


1

Обвести
шаблон

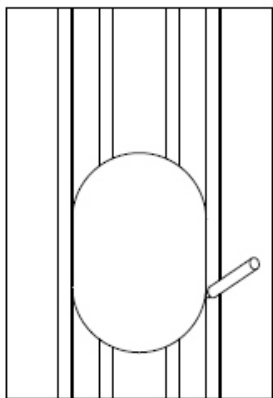

3


Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

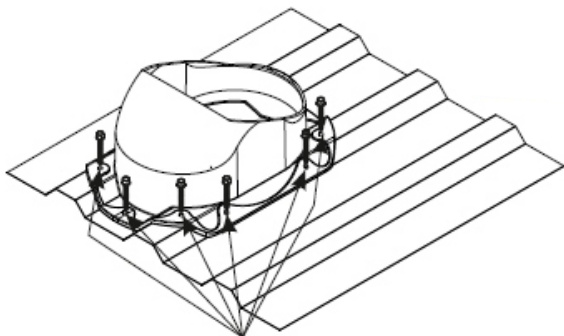

Саморез кровельный
4.8x29 (10шт)

2

Вырезать
по контуру

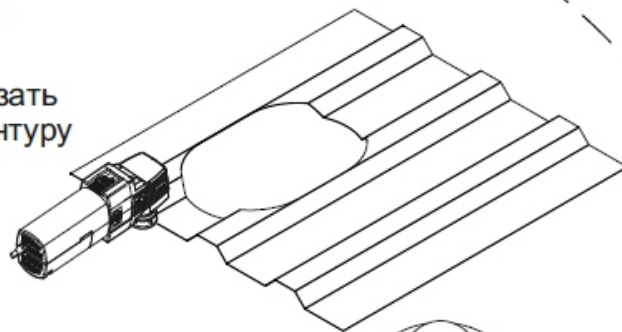


5

Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.




4

Вывернуть
выход

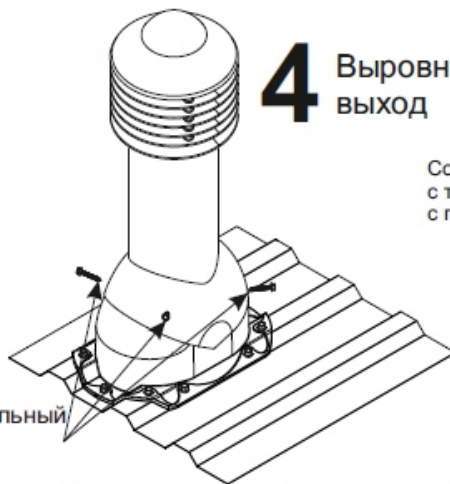

Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

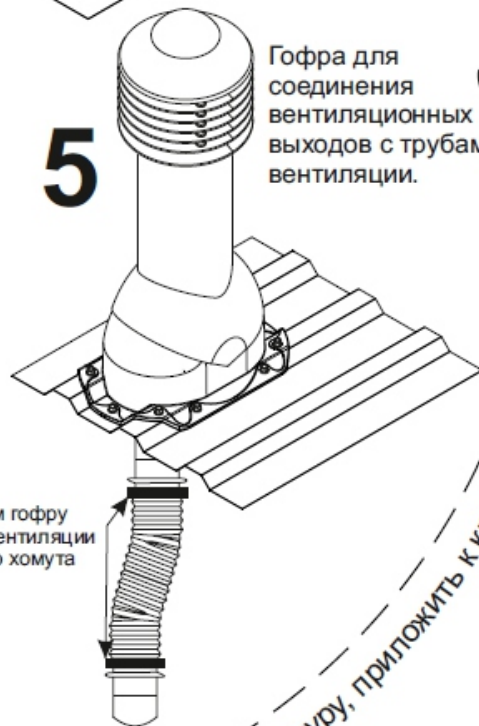

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию



группа компаний

СТАН

Не рекомендуем
использовать на канализационных выходах