

Viotto




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИИ



Инструкция по монтажу
на профиль C20
на обратной стороне

1


Обвести
шаблон

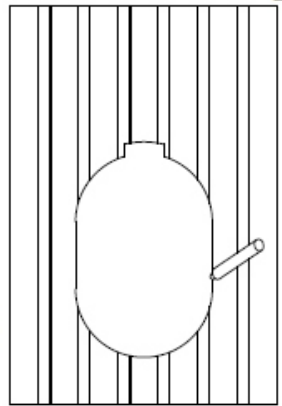

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2шт)

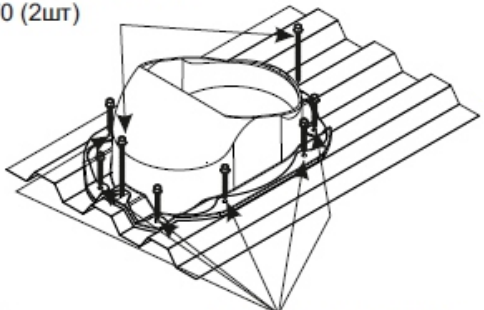

Саморез кровельный
4.8x29 (8шт)

Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)




группа компаний

СТАН

Инструкция по монтажу
выхода вентиляции канализации
на профиль C21


2

Вырезать
по контуру

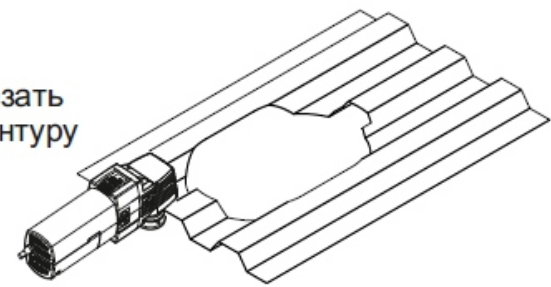

4


Выровнять
выход

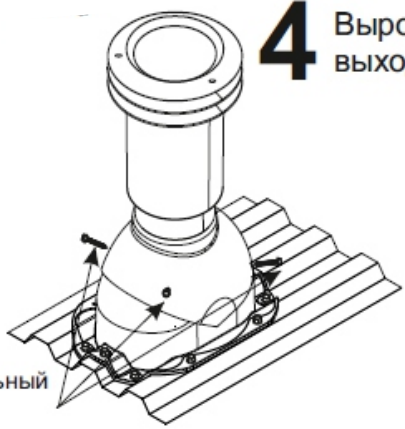

5

Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

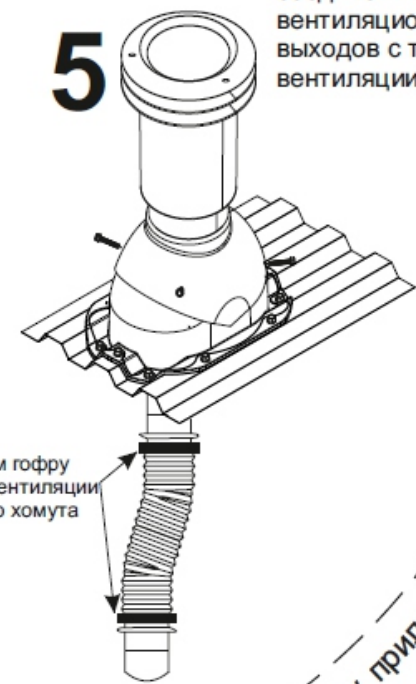


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу выхода вентиляции канализации на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на плоскую кровлю
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

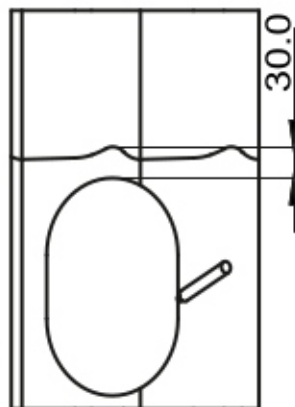

2


Вырезать
по контуру

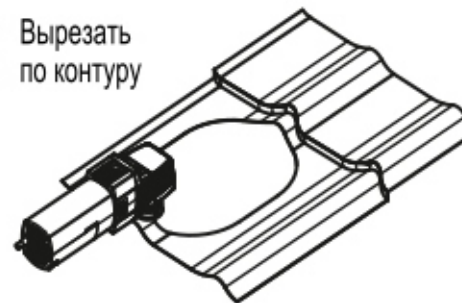

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2 шт)

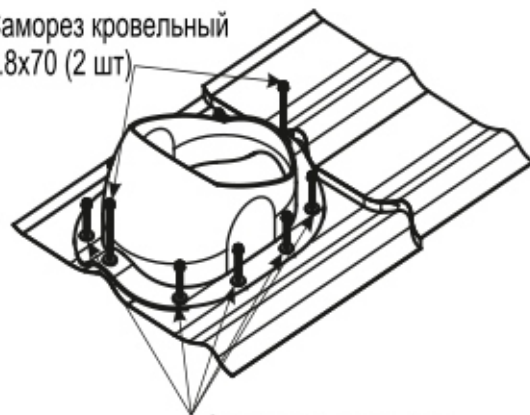

Саморез кровельный
4.8x29 (8 шт)




группа компаний

СТАН

4


Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)

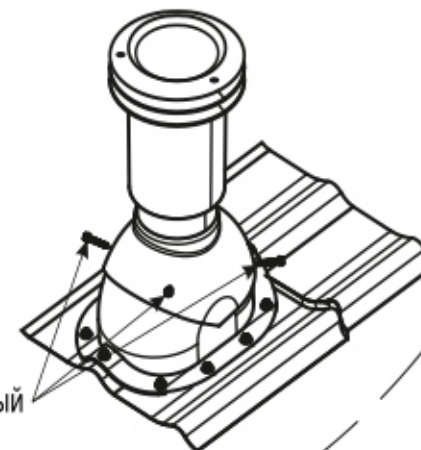


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу выхода вентиляции канализации на мягкую кровлю

1 Обвести
шаблон

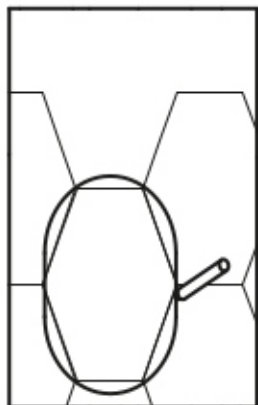

2 Вырезать
по контуру

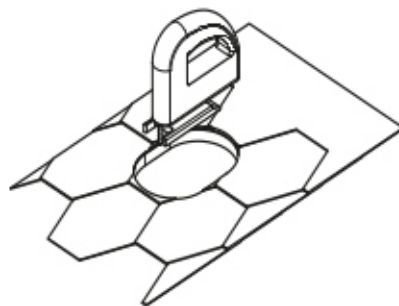


3 Нанести на нижнюю часть
битумный клей
(в комплектацию
не входит)



4 Установить проходной элемент
внахлест на мягкую черепицу на 20 мм


Забейте кровельные
гвозди
(в комплектацию
не входят)

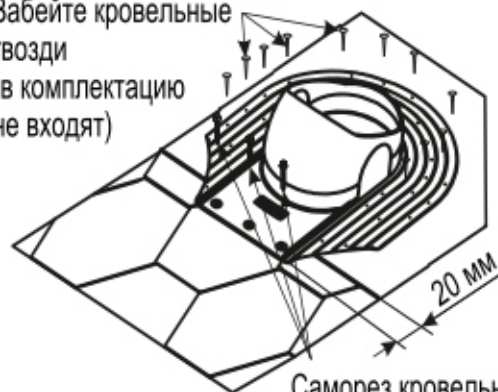

Саморез кровельный
4.8*29 (3шт.)




5 Нанести битумный
клей на
основание.

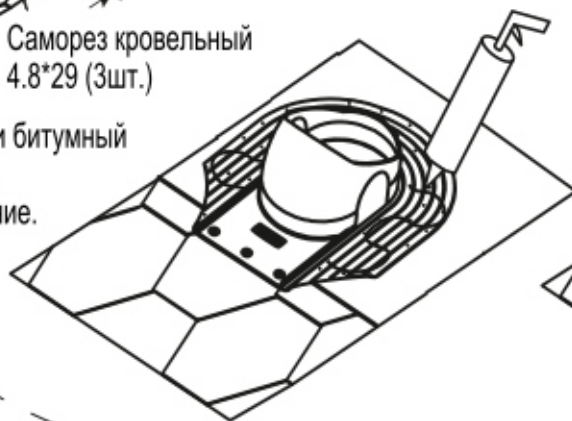

6 Смонтируйте
черепицу
вокруг
основания.



7 Выравниваем
трубу
по уровню.

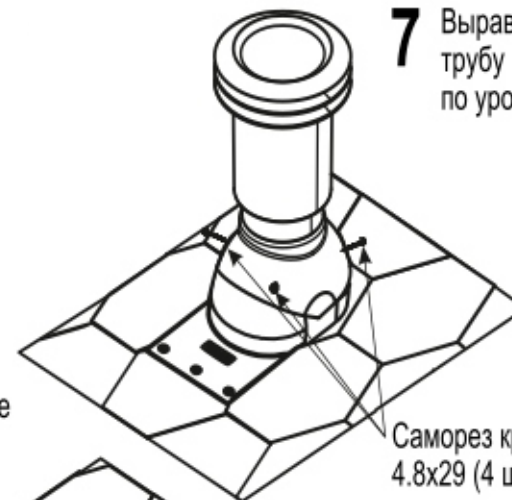

Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)




Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Инструкция по монтажу выхода вентиляции канализации на универсальный проходной элемент на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на профилированный лист
на обратной стороне.

1 Обвести
шаблон

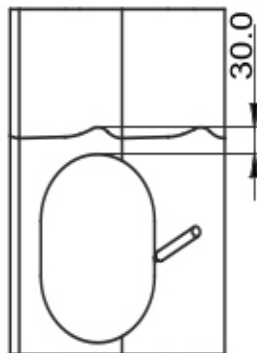


2 Вырезать
по контуру

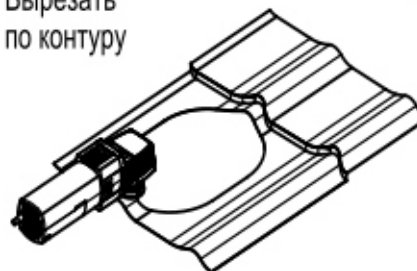


3 Подрезать проходку под
необходимый диаметр трубы.
Размеры указаны на проходке.
Нанести кровельный герметик
(в комплектацию не входит)




4 Устанавливаем проходной элемент EPDM.
Монтируем крест на крест на кровельные
саморезы

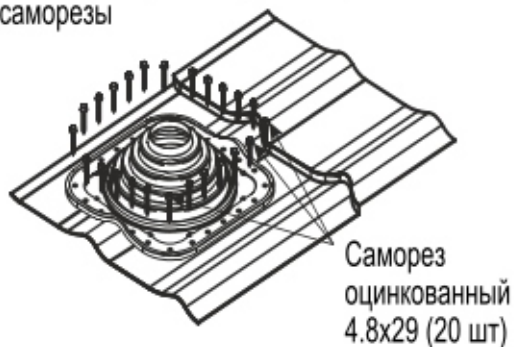

5 Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.

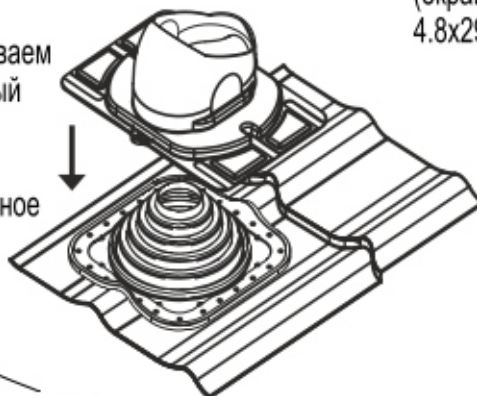

Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)

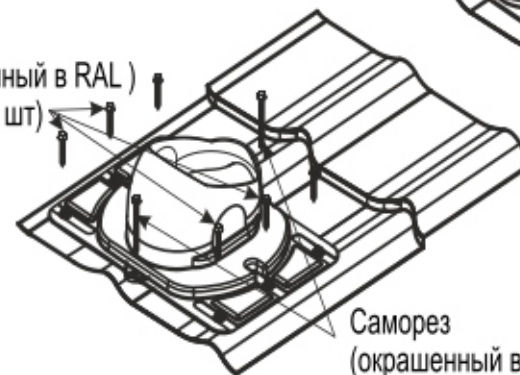


Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

6 Монтируем саморезы
в посадочные места.

7 Выравниваем
трубу по уровню

Саморез
кровельный
4.8x29 (4 шт)

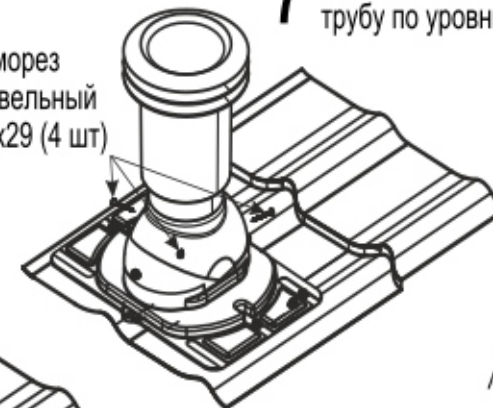


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

группа компаний
СТАН


Инструкция по монтажу выхода вентиляции канализации на универсальный проходной элемент на профилированный лист

Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
на обратной стороне.

1 Обвести
шаблон

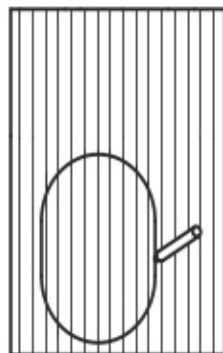


2 Вырезать
по контуру

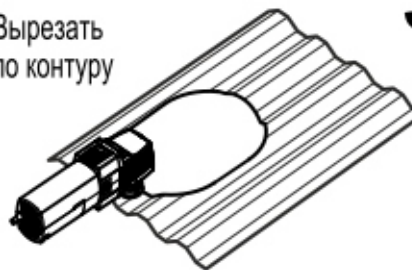

3 Подрезать проходку под
необходимый диаметр трубы.
Размеры указаны на проходке.
Нанести кровельный герметик
(в комплектацию не входит)



4 Устанавливаем проходной элемент EPDM.
Монтируем крест на крест на кровельные
саморезы

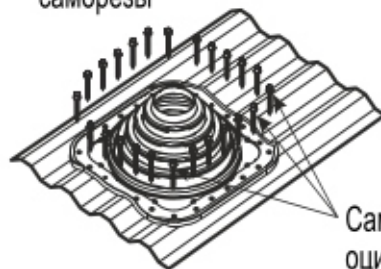


Саморез
оцинкованный
4.8x29 (20 шт)

5 Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.




Саморез (окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)

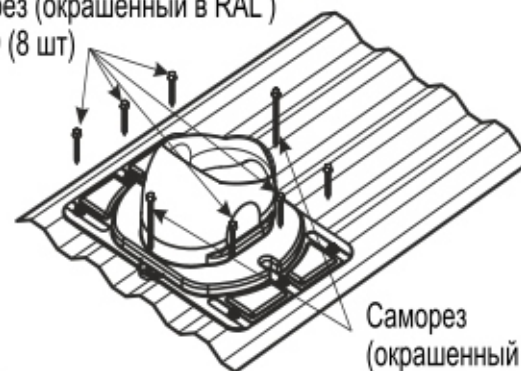

6 Монтируем саморезы
в посадочные места.

Саморез
кровельный
4.8x29 (4 шт)

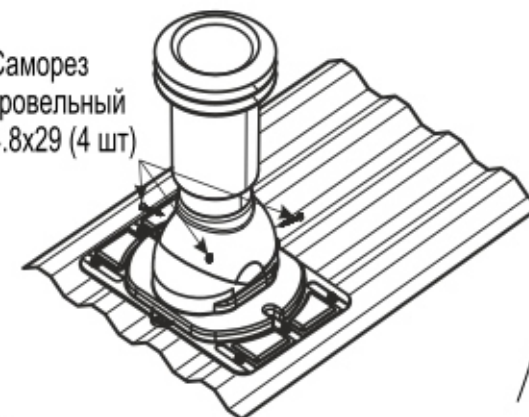

7 Выравниваем
трубу по уровню


Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Инструкция по монтажу
на профиль С20
на обратной стороне

Инструкция по монтажу
выхода вентиляции канализации
на профиль С21

1
Обвести
шаблон

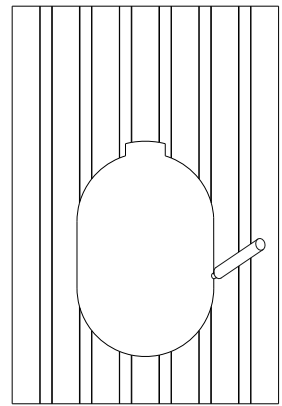


2 Вырезать
по контуру

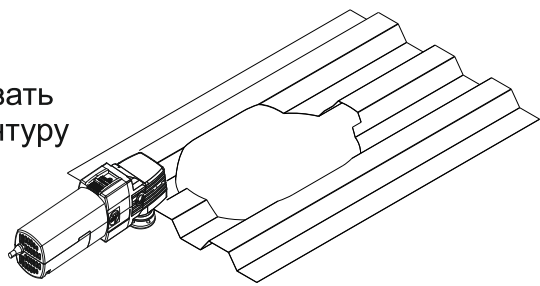

3 Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2шт)

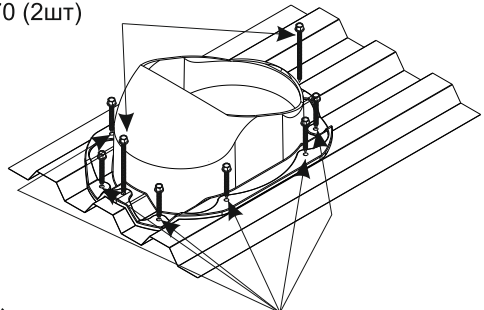


Саморез кровельный
4.8x29 (8шт)



4 Выровнять
выход


Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

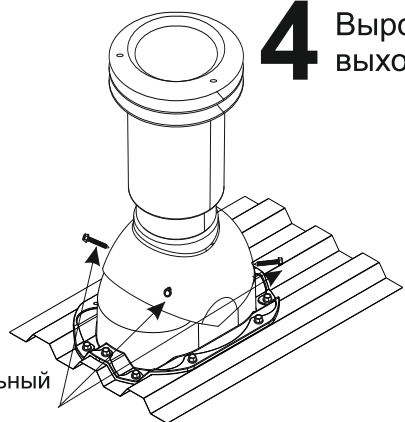

5

Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

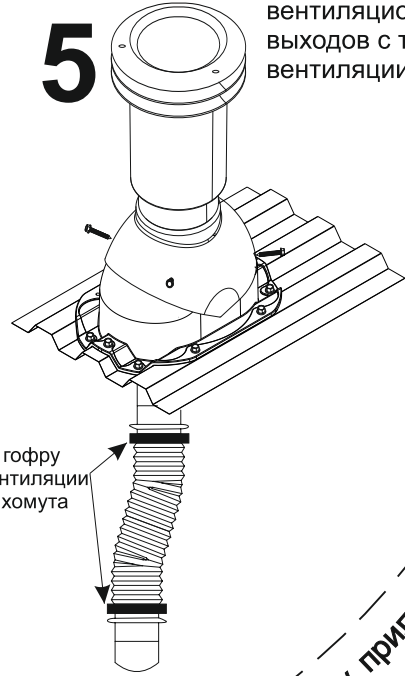


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу
на профиль С21
на обратной стороне


1

Обвести
шаблон

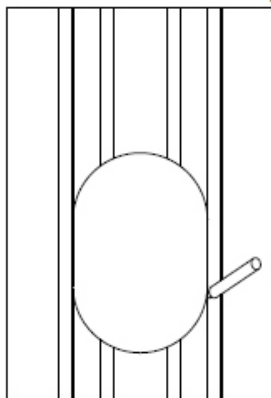

3



Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

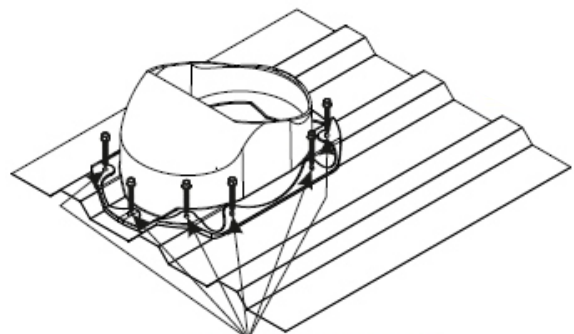

Саморез кровельный
4.8x29 (10шт)


2

Вырезать
по контуру

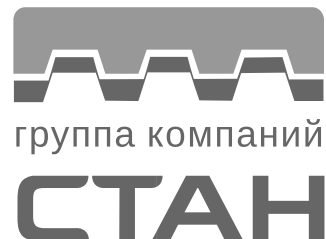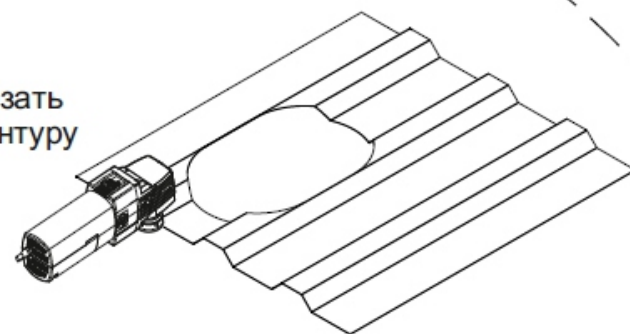

4

Вывернуть
выход

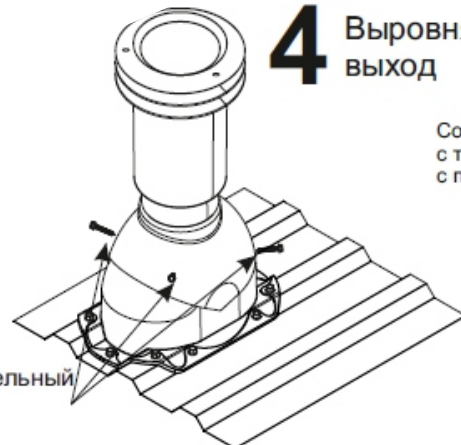


Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

5

Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.



Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

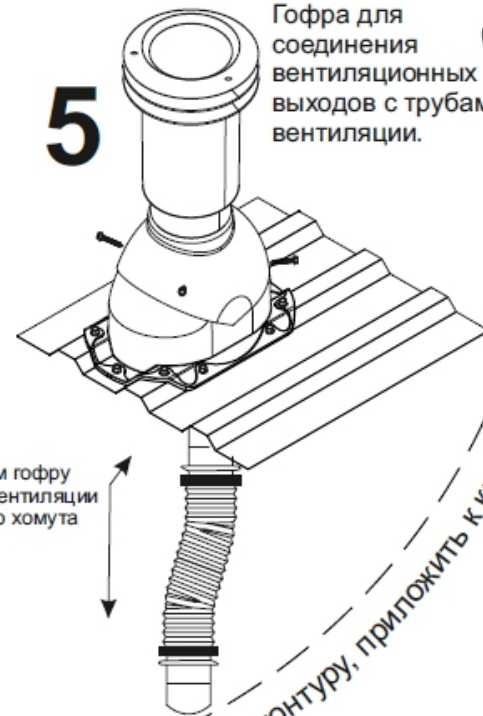

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию