


Viotto

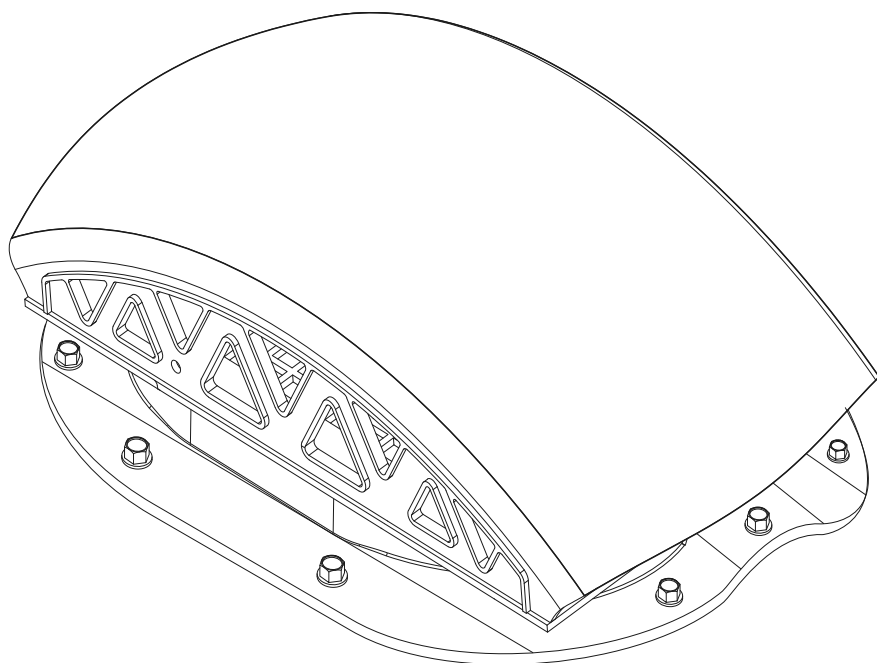

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДКРОВЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ




Инструкция по монтажу подкровельного вентилятора на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на плоскую кровлю
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

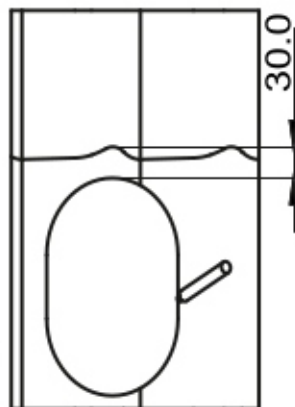

2


Вырезать
по контуру

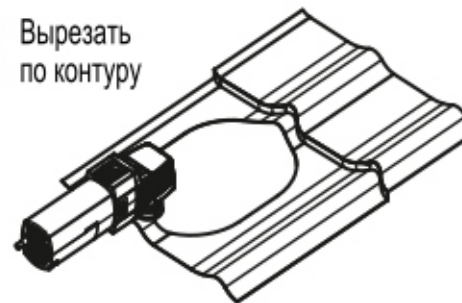

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2 шт)

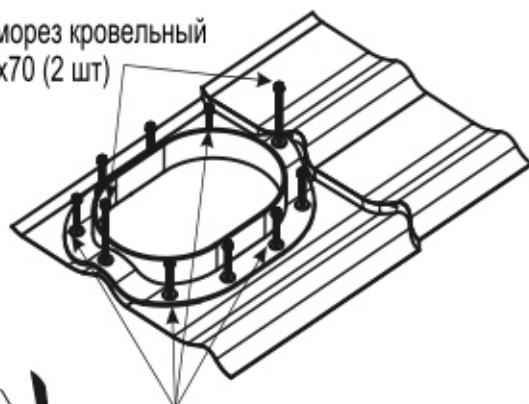


Саморез кровельный
4.8x29 (8 шт)

Саморез
3.5x19 (4 шт)

4

Крепление
решетки


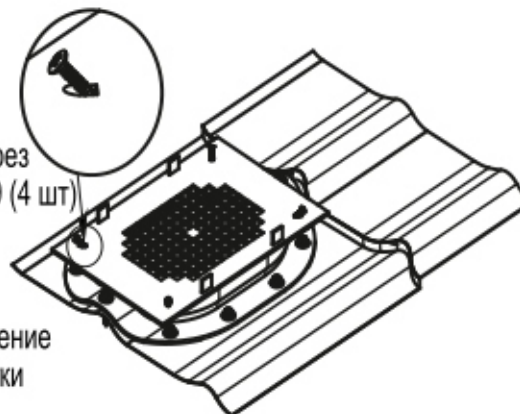


5

Расположить крышку в
установочном пазе и закрепить



Саморез
3.5x19 (4 шт)

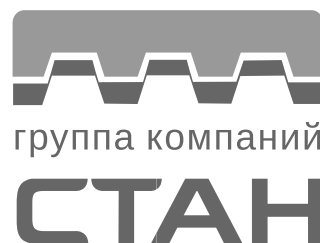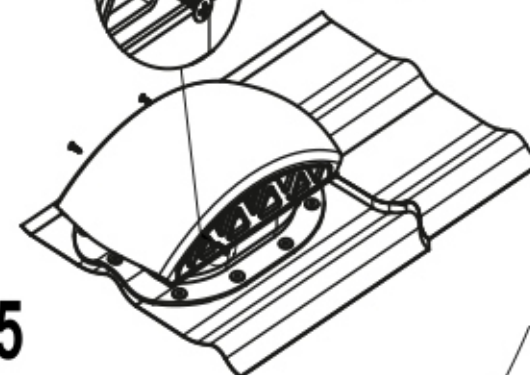


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Инструкция по монтажу подкровельного вентилятора на универсальный проходной элемент на металлочерепицу

Инструкция по монтажу на профилированный лист на обратной стороне.


1
Обвести шаблон

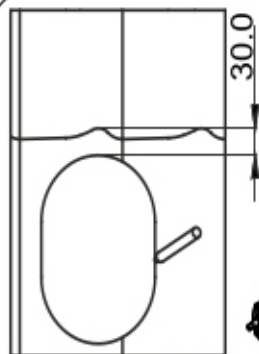


2 Вырезать по контуру

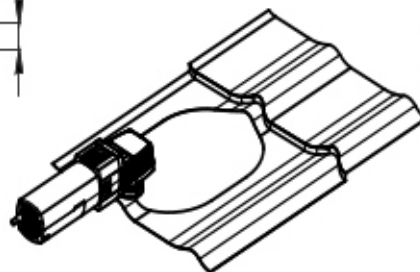

3 Подрезать проходку под необходимый диаметр трубы. Размеры указаны на проходке. Нанести кровельный герметик (в комплектацию не входит)


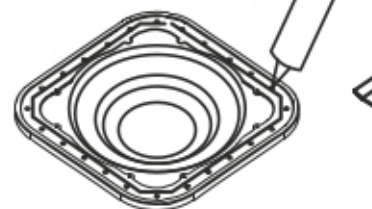


4 Устанавливаем проходной элемент EPDM. Монтируем крест на крест на кровельные саморезы

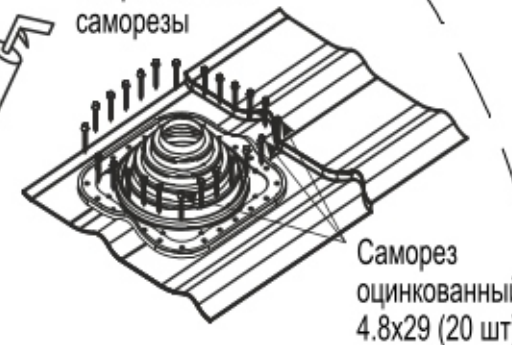


Саморез оцинкованный 4.8x29 (20 шт)

5
Устанавливаем пластиковый проходной элемент на кровельное покрытие.

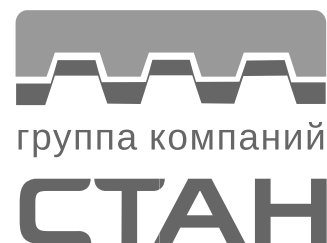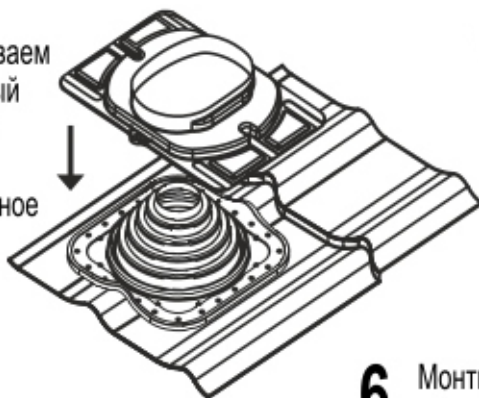


8 Расположить крышку в установочном пазе и закрепить

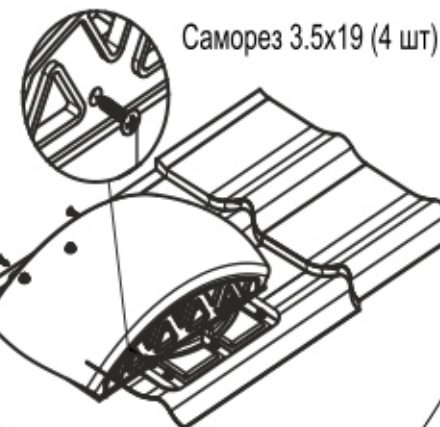

Саморез 3.5x19 (4 шт)


6 Монтируем саморезы в посадочные места.

Саморез (окрашенный в RAL) 4.8x29 (8 шт)

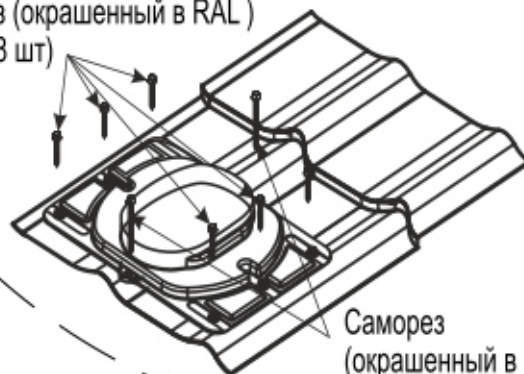

Саморез (окрашенный в RAL) 4.8x70 (2 шт)

7 Крепление решетки
Саморез 3.5x19 (4 шт)

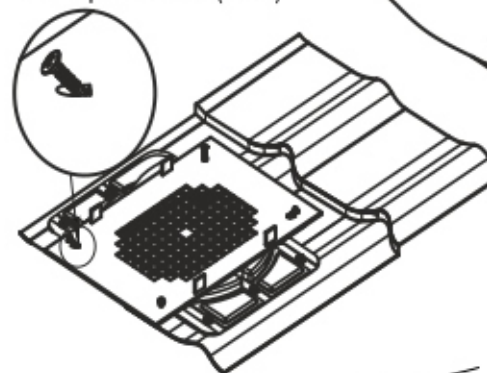


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Инструкция по монтажу подкровельного вентилятора на универсальный проходной элемент на профилированный лист

Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
на обратной стороне.


1
Обвести
шаблон

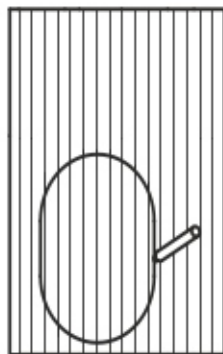


2 Вырезать
по контуру

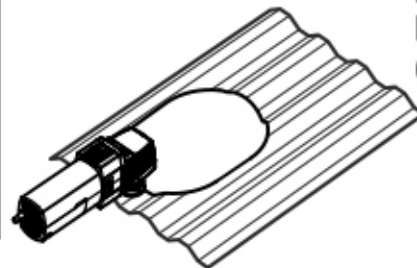

3 Подрезать проходку под
необходимый диаметр трубы.
Размеры указаны на проходке.
Нанести кровельный герметик
(в комплектацию не входит)


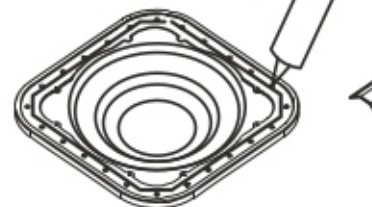


4 Устанавливаем
проходной
элемент EPDM.
Монтируем крест на крест
на кровельные саморезы

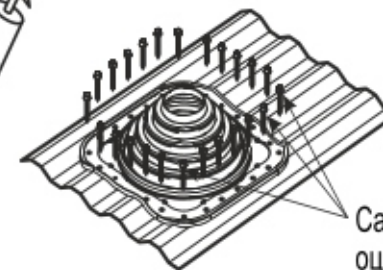

Саморез
оцинкованный
4.8x29 (20 шт)


5
Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.

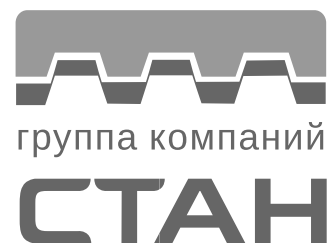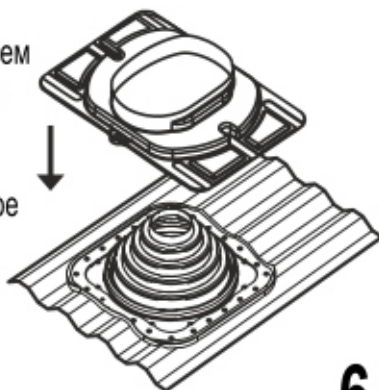

8 Расположить крышку в
установочном пазе и закрепить




Саморез 3.5x19 (4 шт)

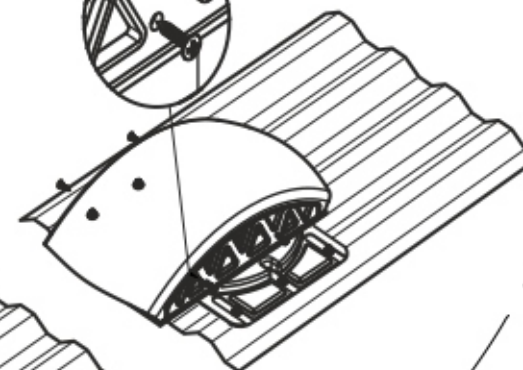


6 Монтируем саморезы
в посадочные места.

Саморез (окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)

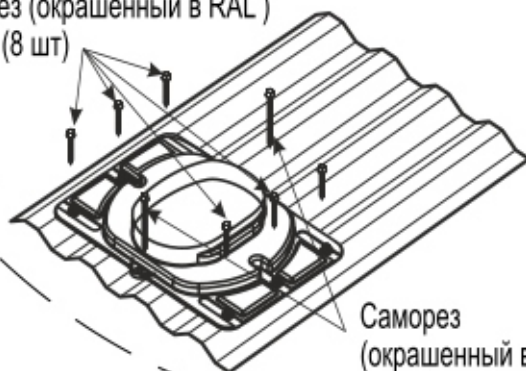

Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

7 Крепление
решетки
Саморез 3.5x19 (4 шт)

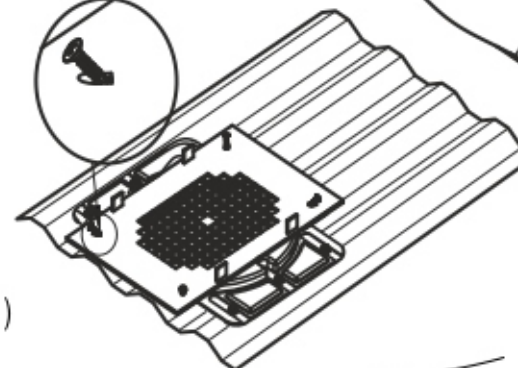


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу
на профиль С20
на обратной стороне

1


Обвести
шаблон

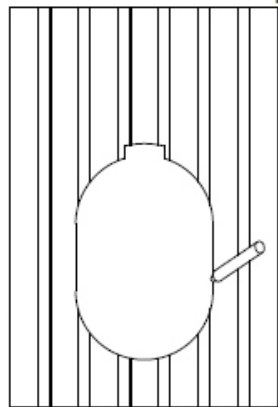

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2шт)

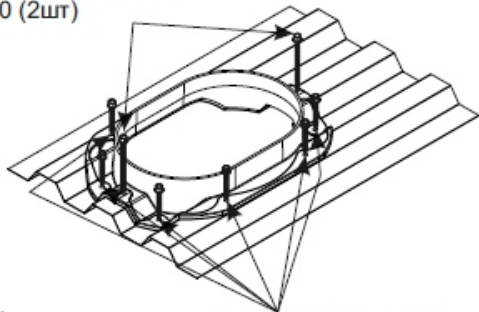


Саморез кровельный
4.8x29 (8шт)

Инструкция по монтажу
подкровельного вентилятора
на профиль С21

2

Вырезать
по контуру

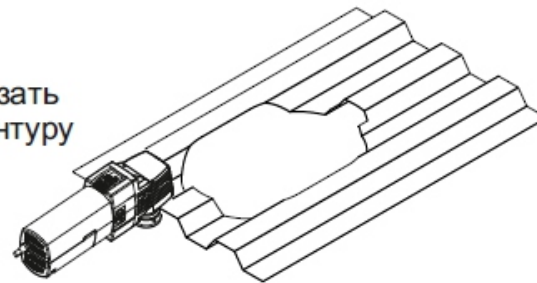

группа компаний


СТАН

4

Крепление
решетки




Саморез
3.5x19 (4шт)

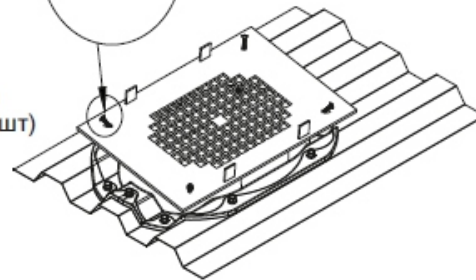


5

Расположить
крышку в
установочном пазе
и закрепить

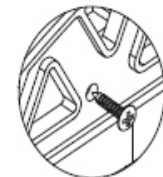

Саморез
3.5x19 (4шт)

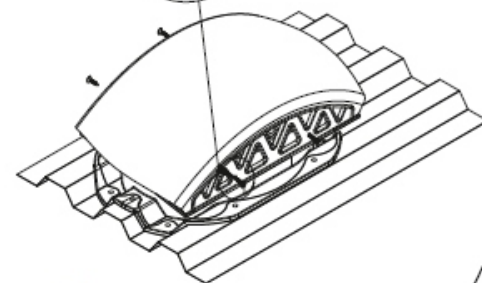

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию




Инструкция по монтажу
на профиль С21
на обратной стороне.

Инструкция по монтажу
подкровельного вентилятора
на профиль С20


1

Обвести
шаблон

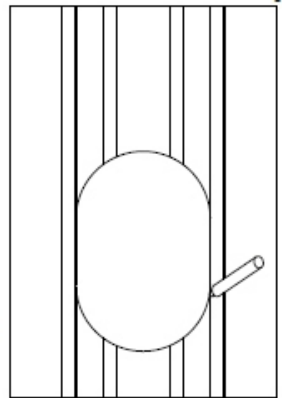


2

Вырезать
по контуру

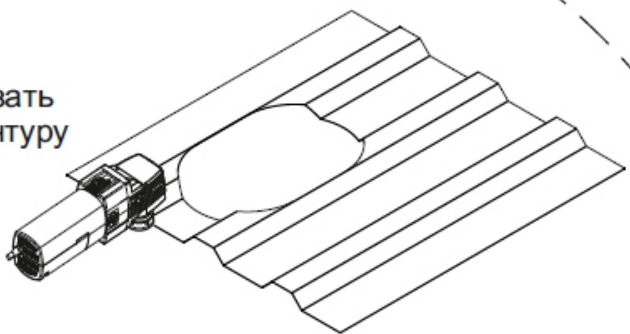

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

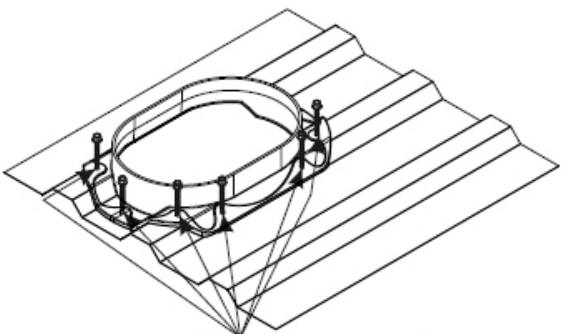

Саморез кровельный
4.8x29 (10шт)



группа компаний


СТАН

4

Крепление
решетки



Саморез
3.5x19 (4шт)

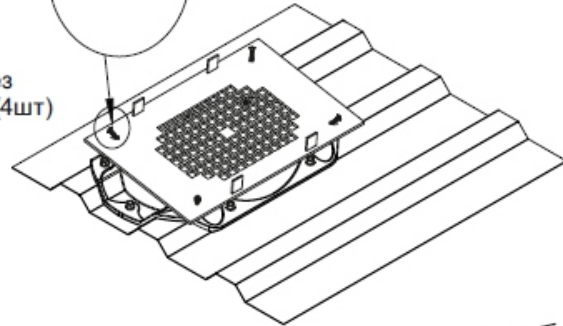


5

Расположить
крышку в
установочном пазе
и закрепить



Саморез
3.5x19 (4шт)

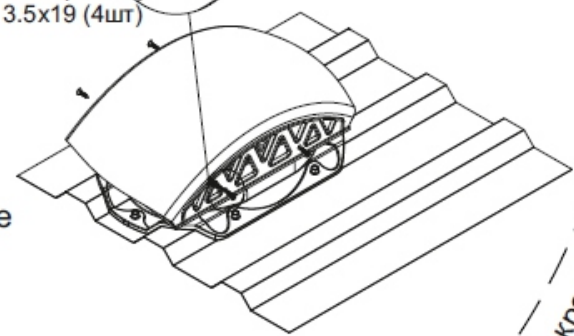

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию